

хочу
шить

Выкройка 202.

Лиф из сетки

СЛОЖНОСТЬ




размер

40-48

рост

152-182

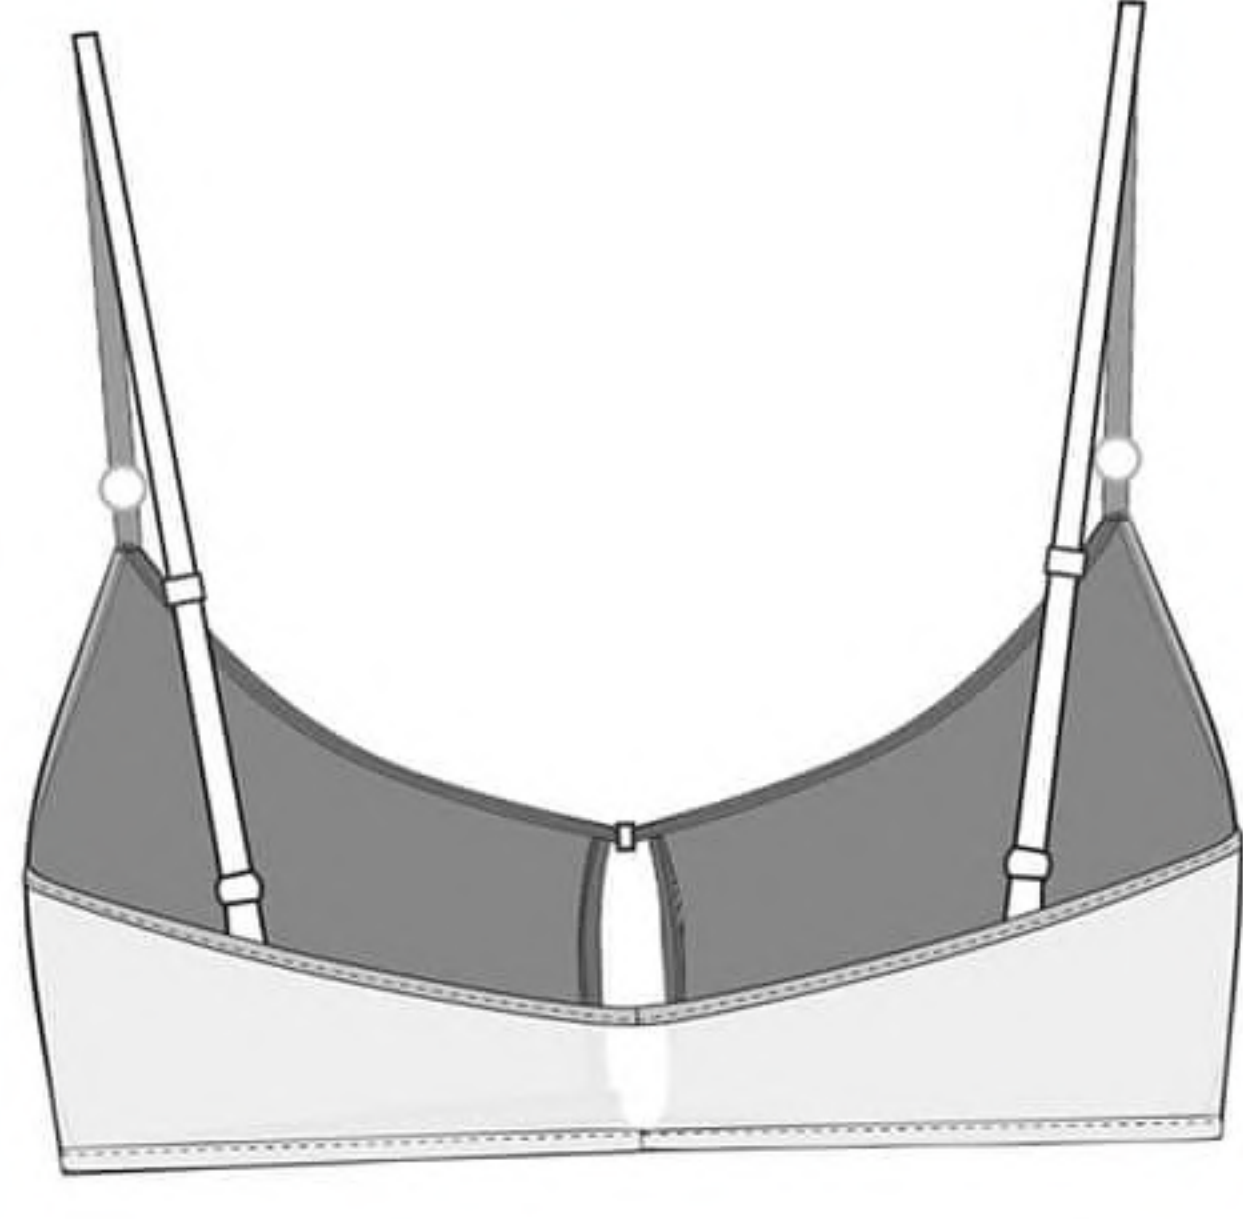

Внимание

Выкройки и инструкции по пошиву изделий «Хочу Шить» являются объектами авторского права и предоставляются исключительно для личного пользования.

Запрещается перепродажа, передача третьим лицам и размещение выкроек и инструкций в открытый доступ в сети Интернет.

Незаконное использование и распространение выкроек и инструкций «Хочу Шить» влечет за собой наказание в соответствии с действующим законодательством.

Описание модели



Бюстгальтер мягкой формы из эластичной сетки, без каркасов и чашек, с разрезом посередине, с застёжкой на 2 крючка, с регулируемыми бретелями.

Распечатка выкройки на плоттере

При печати лекал на плоттере обратите внимание, что документ выкройки может содержать несколько листов. Для создания изделия необходимо распечатать только те листы, на которых размещены детали выкройки. Пустые листы печатать не нужно.

Распечатка и сборка выкройки в формате A4

Как распечатать выкройку:

Начните печать с тестового квадрата. Его вы получили отдельным файлом при покупке выкройки. Лучше всего, если для печати выкройки в формате A4 вы используете программу Adobe Reader. Не печатайте выкройку из браузера — есть вероятность, что у нее будет неправильный масштаб!

1. Откройте файл с тестовым квадратом в **Adobe Reader**. Перейдите в меню программы, затем выберите «Файл» — «Печать».

Проверьте, чтобы в настройках печати были выбраны пункты «Реальный размер» и ориентация «Автопортрет/альбом». Убедитесь, что лист лежит в принтере ровно.

2. Распечатайте тестовый квадрат и замерьте его стороны линейкой. Они должны быть равны 10 см. Если все сходится, то вы можете напечатать саму выкройку с выбранными ранее настройками. Также вы можете ориентироваться на размер полей в напечатанной выкройке — они должны быть равны 1 см (может быть 0,9 мм с некоторых сторон).

Стороны тестового квадрата не равны 10 см? Попробуйте сменить настройку печати на «Пользовательский масштаб 100%». Ориентация — «Автопортрет/альбом». Вы можете менять проценты до тех пор, пока квадрат не станет необходимого размера.

Как собрать выкройку:

На каждом листе выкройки есть цифровое обозначение: 1-1, 1-2, 2-3, 3-4 и т.д., где первая цифра обозначает ряд по горизонтали, а вторая – ряд по вертикали. Для того, чтобы понять, где верх, а где низ листа, ориентируйтесь на направление этих цифр.

1. У листов выкройки есть поля. Срежьте их на каждом листе снизу и справа.
2. Разложите листы согласно нумерации по схеме. Обратите внимание, что схема условна. В вашей выкройке может быть как меньше листов, так и больше. Используйте приведенную логику склеивания.
3. Приступите к склеиванию. Место стыковки листов — линии полей. Удобно сначала склеивать ряды по вертикали или горизонтали, а потом соединять их между собой. Склеивайте максимально ровно и аккуратно, чтобы избежать перекосов.
4. Когда вся выкройка собрана, можно приступать к вырезанию деталей. Готово!

Появились вопросы?

Пишите нам на patterns@wanttosew.ru

	1	2	3	4
1	1-1	1-2	1-3	1-4
2	2-1	2-2	2-3	2-4
3	3-1	3-2	3-3	3-4
4	4-1	4-2	4-3	4-4
5	5-1	5-2	5-3	5-4
6	6-1	6-2	6-3	6-4

Прибавки, припуски и основные длины изделия

Величины прибавок на основных участках измерений, см

Участок измерения	Прибавка
Общая прибавка к обхвату груди	0
Общая прибавка к обхвату талии	0

Длина резинки по основным срезам изделия, см

Участок изделия	Рост/размер	40	42	44	46	48
Топ						
Длина резинки посередине переда	152	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	158	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	164	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	170	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	176	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	182	-	-	10,0	10,0	10,0
Длина резинки по верхнему срезу переда	152	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0
	158	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0
	164	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0
	170	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0
	176	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0
	182	-	-	15,0	16,0	17,0
Длина резинки по линии низа	152	52,5	55,8	59,2	62,6	65,9
	158	52,5	55,9	59,2	62,6	65,9
	164	52,5	55,9	59,2	62,6	65,9
	170	52,6	56,0	59,3	62,7	66,0
	176	52,7	56,0	59,4	62,7	66,1
	182	-	-	59,5	62,8	66,1

Прибавки, припуски и основные длины изделия

Длина резинки по основным срезам изделия, см

Участок изделия	Рост/размер	40	42	44	46	48
Длина резинки по верхнему срезу переда и спинки	152	49,5	52,3	55,1	57,9	60,8
	158	49,9	52,7	55,5	58,3	61,2
	164	50,2	53,1	55,9	58,7	61,5
	170	50,6	53,4	56,3	59,1	61,9
	176	51,0	53,8	56,6	59,5	62,3
	182	-	-	57,0	59,8	62,3
Длина бретели из бретелечной ленты	152 - 182	50,0				

Измерения даны индивидуально для каждого размера и роста.

Вы можете самостоятельно отрегулировать длину и ширину изделия при примерке или предварительно перед раскроем.

Таблица припусков, см

Участок	Величина припусков , см
По всем срезам	0,7

Вы можете самостоятельно выбрать величину припусков. Для этого допустимо срезать припуски с лекал и произвести раскладку с учётом выбранных вами припусков.

Нам потребуется

Оборудование и инструменты:

- универсальная швейная машина;
- утюг с паром;
- утюжильная доска или стол;
- ручная игла для сметочных работ;
- машинные иглы супер стрейч № 75/11; 90/14;
- канцелярские ножницы;
- портновские ножницы;
- портновское мыло или мел;
- портновские булавки.

Материалы:

- **Основной материал:** для данного изделия мы рекомендуем использовать мерное эластичное полотно в виде сетки с растяжением во всех направлениях. Ширина материала от 145,0 см.
- **Нитки:** вам понадобится 2 катушки ниток в цвет ткани на универсальную машинку 100% полиэстер.
- **Фурнитура:**
 - окантовочная резинка – ширина 0,8см, длина 0,3 м;
 - лента для бретелей – ширина 1,0 см, длина 3,0 м.

Средний расход материалов для изделия, м

Вид материала	40	42	44	46	48
Основной материал для изделия при ширине 140,0 см	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5


Расчёт материала дан с учётом усадки ткани при декатировке, возможного брака по ткани и с учётом возможных ошибок при крое.

Перед раскроем материал необходимо продекатировать (проутюжить с паром).
Ещё лучше продекатировать материал, полностью намочив водой, температура которой не выше 40 градусов. Затем высушить, желательно на горизонтальной поверхности, чтобы не было деформации и заломов от перекалин.

Раскладка деталей изделия

Мы предлагаем условный вариант раскладки. Раскладка может меняться в зависимости от параметров ткани, выбранных вами припусков и длин.

Размер 40-42

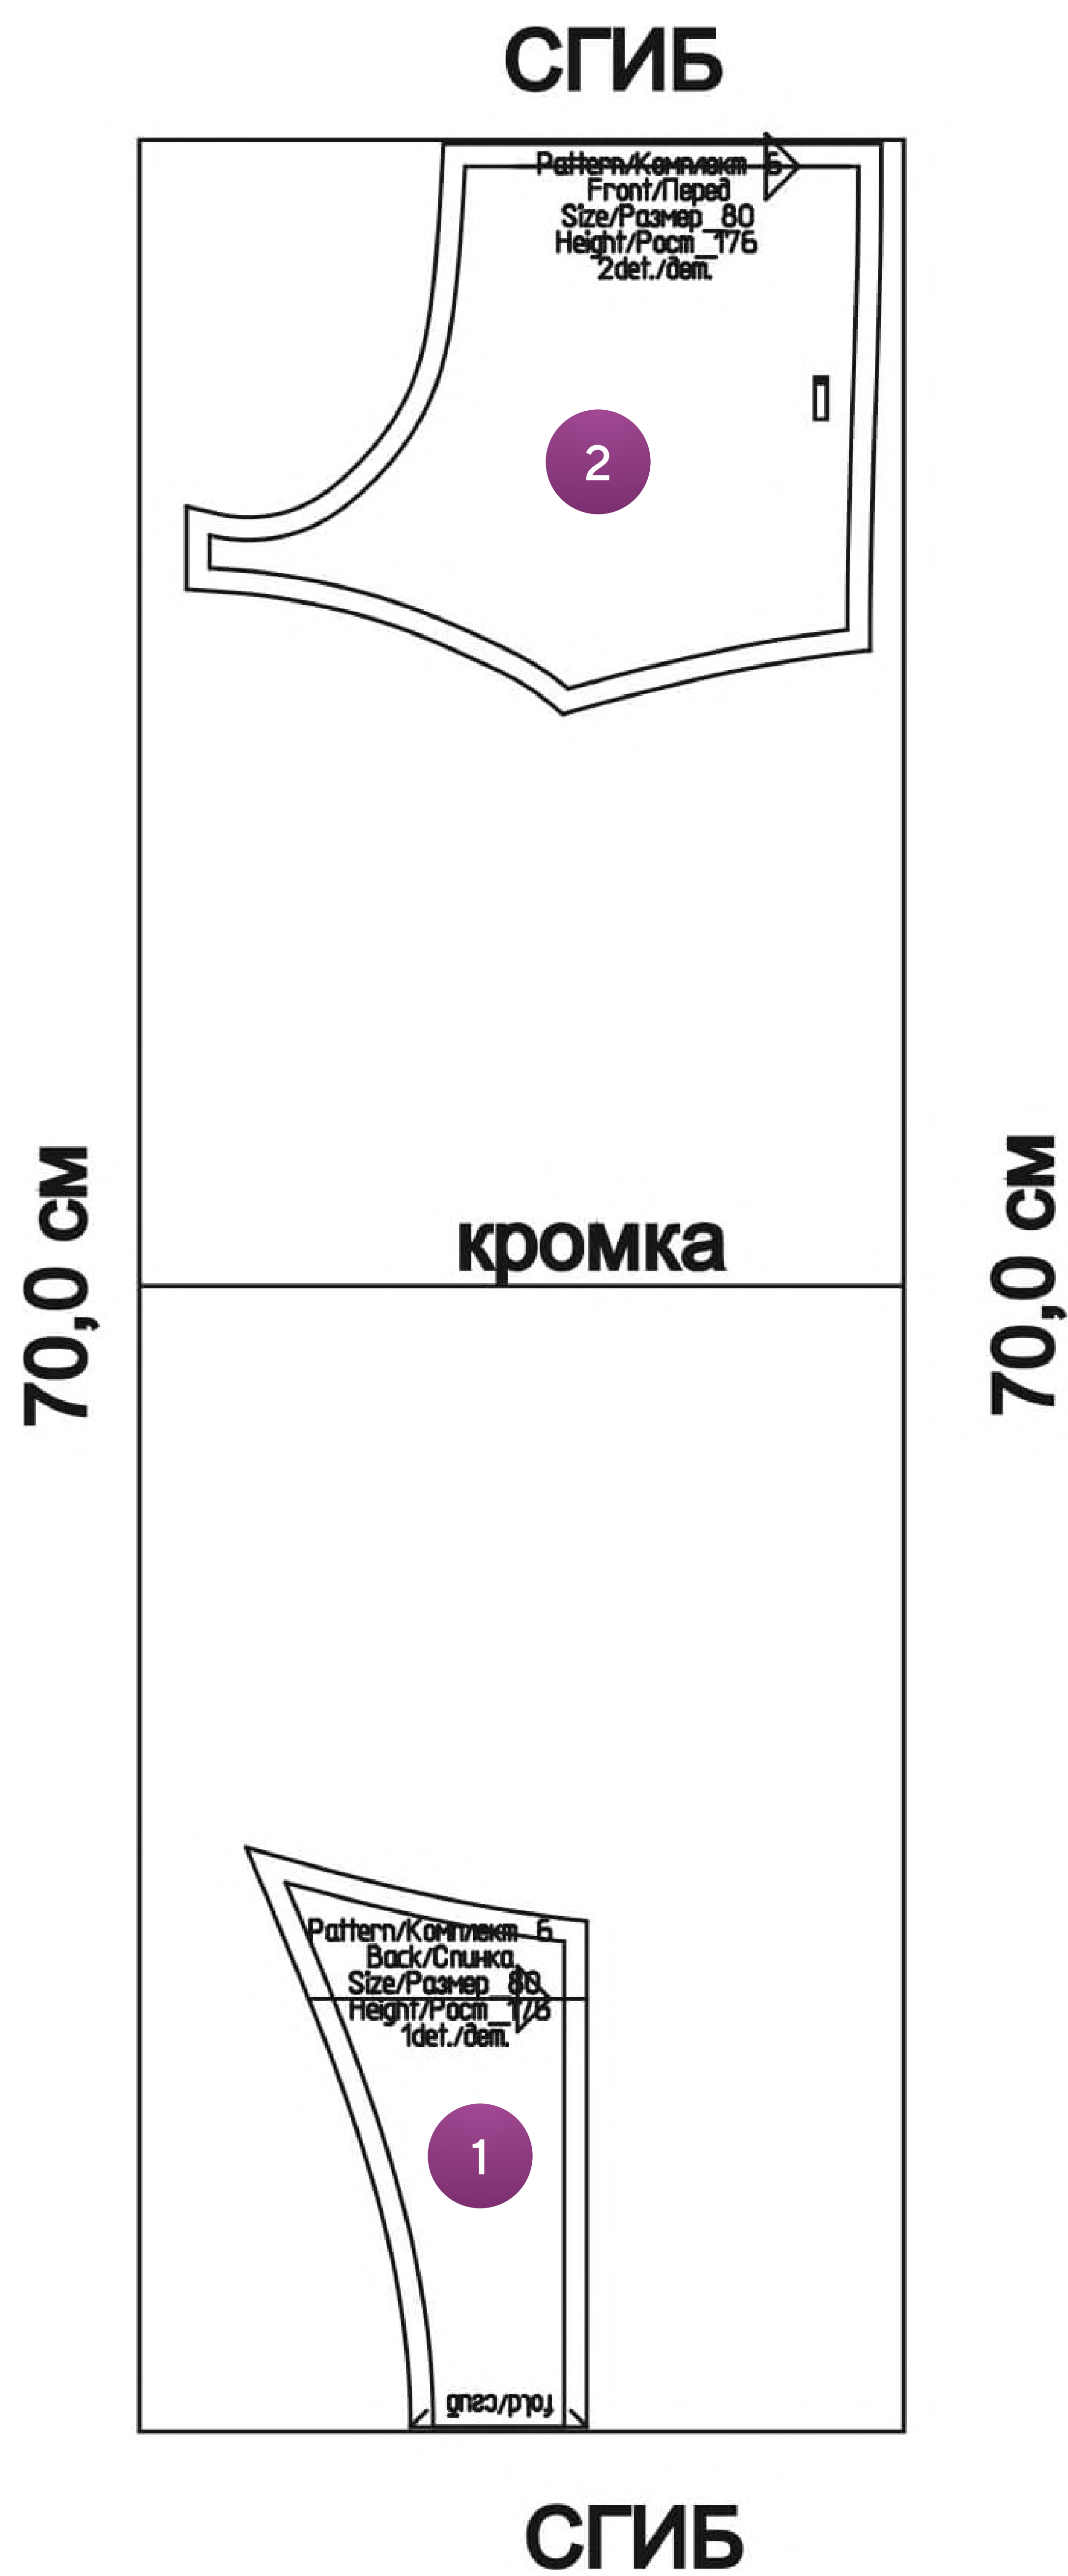


- 1 спинка - 1 деталь со сгибом
- 2 перед - 2 детали

Основные линии и элементы

Перед

Спинка

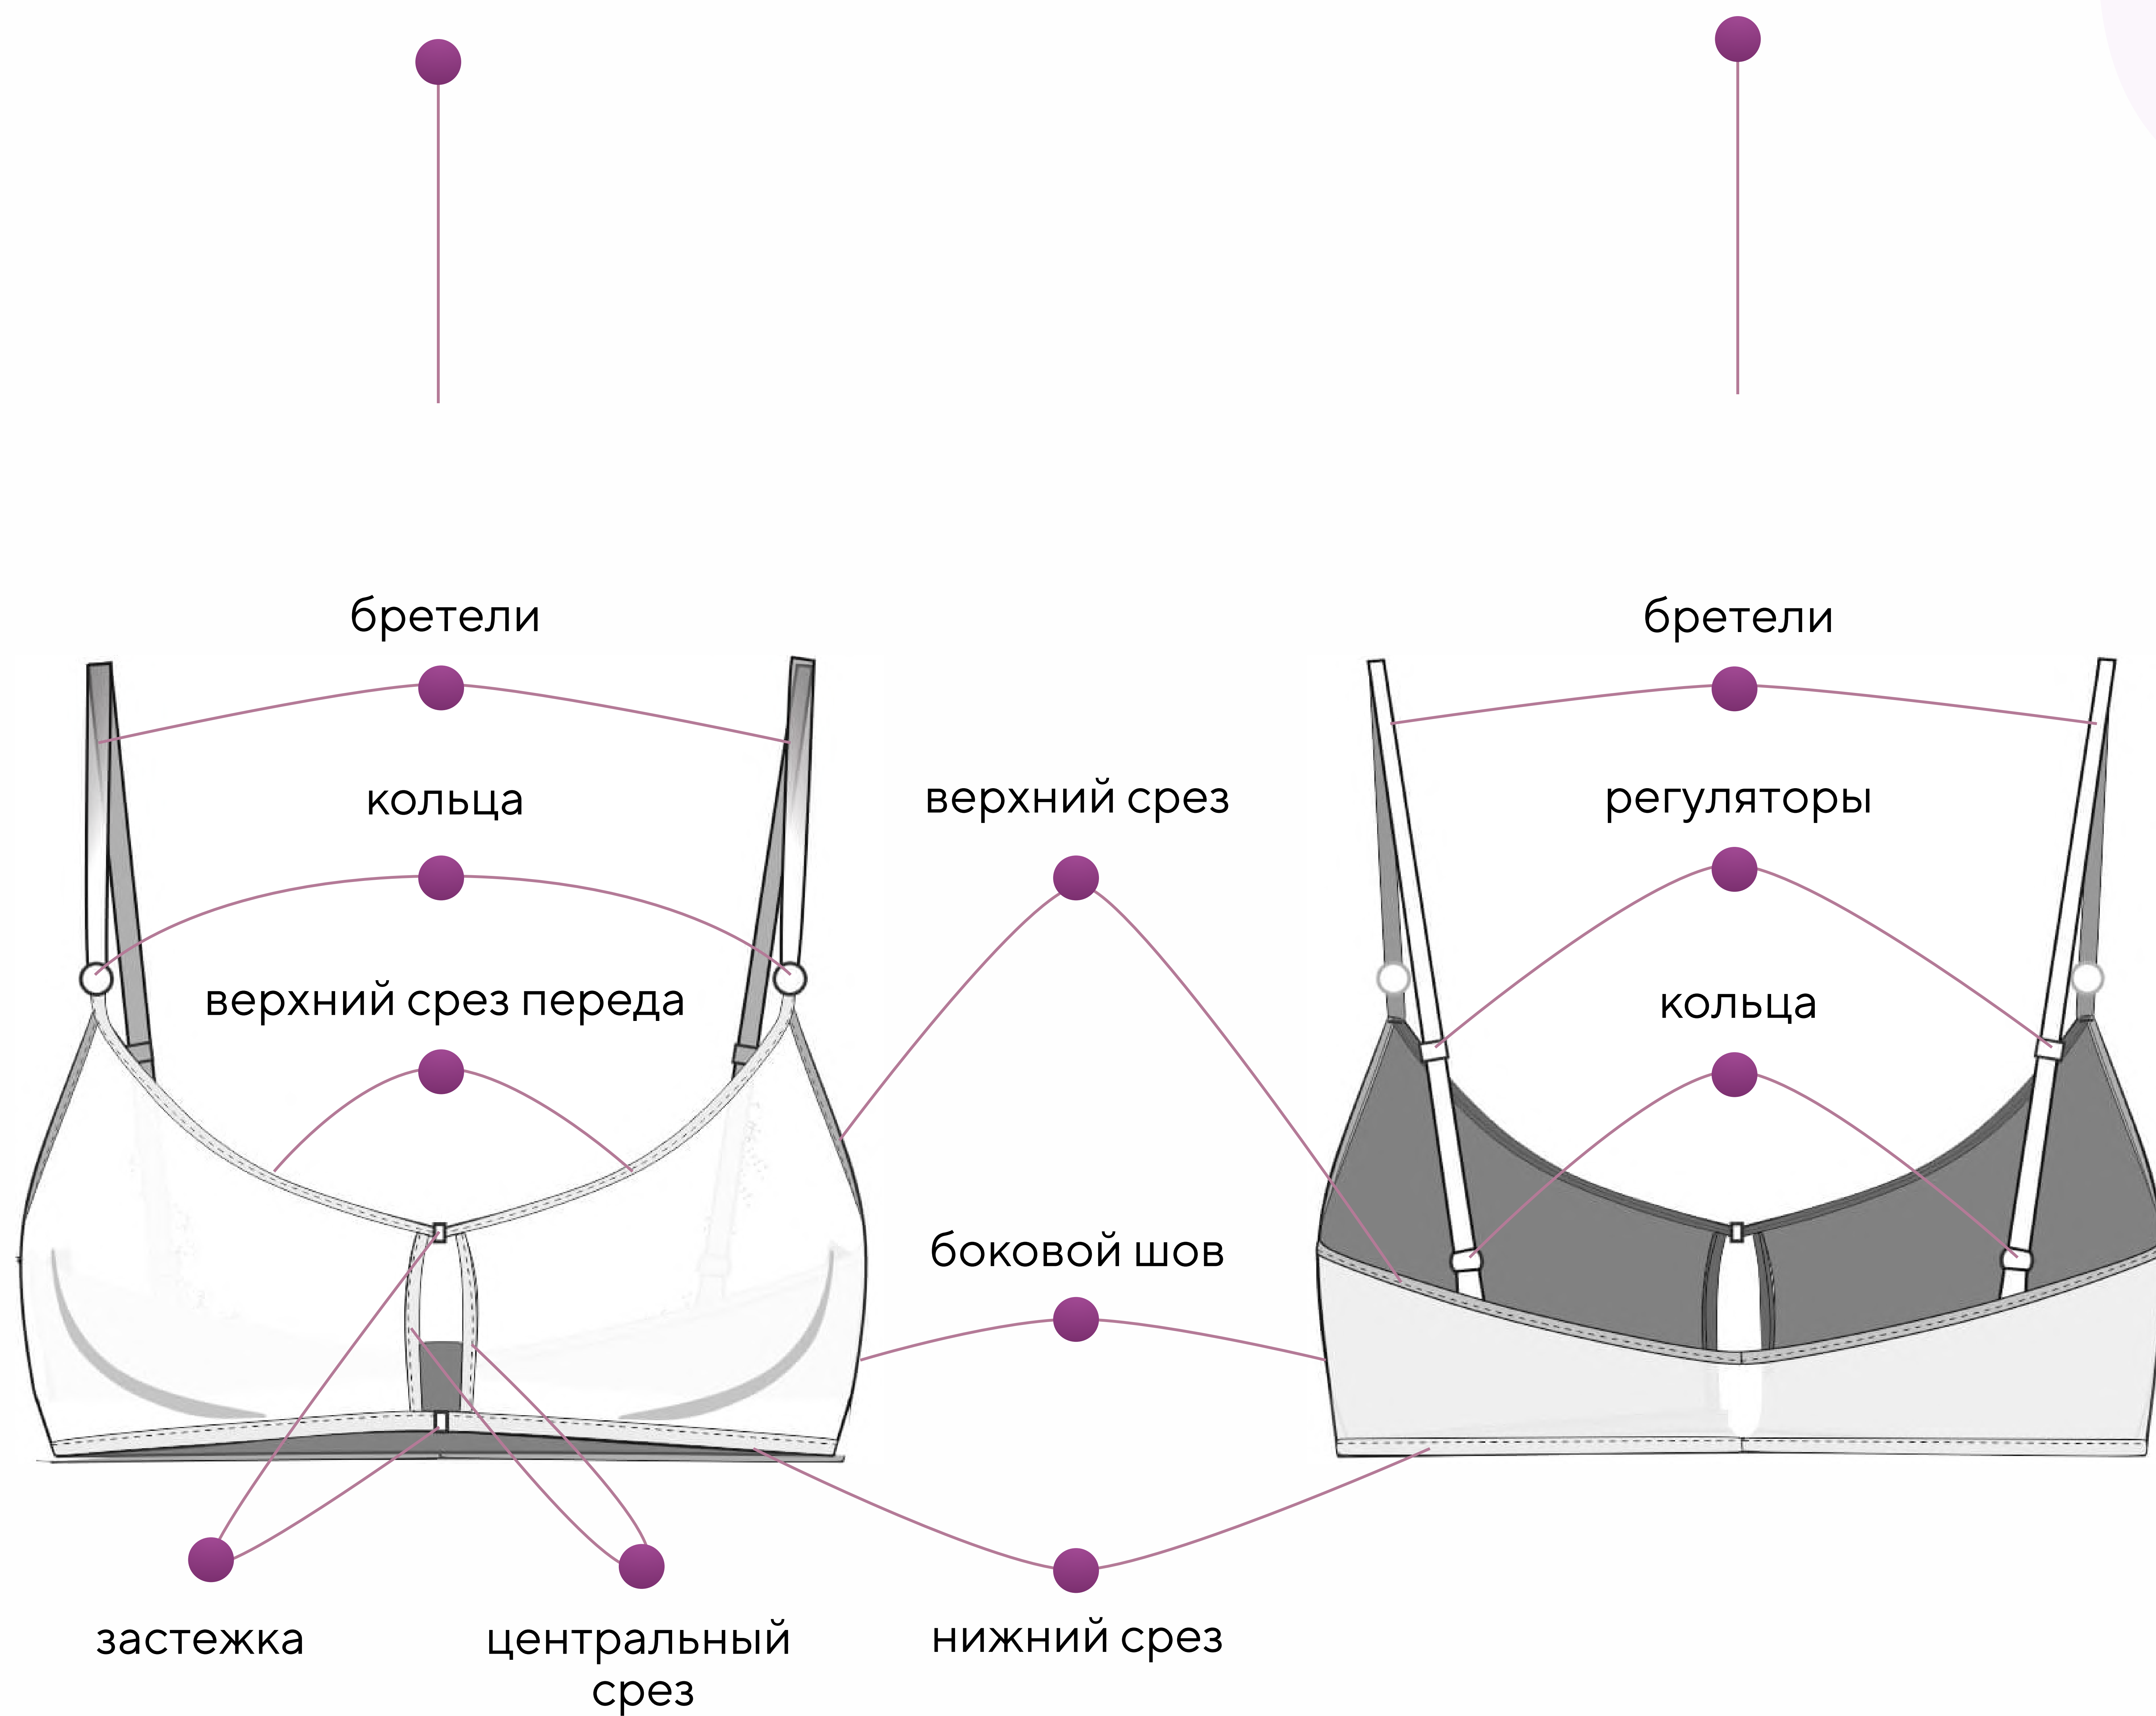


Последовательность пошива




1. Выкроить детали, соблюдая долевую нить. Перенести все метки (контрольные точки) на ткань. Проверить крой: перед – 2 детали, спинка – 1 деталь.

контрольные метки

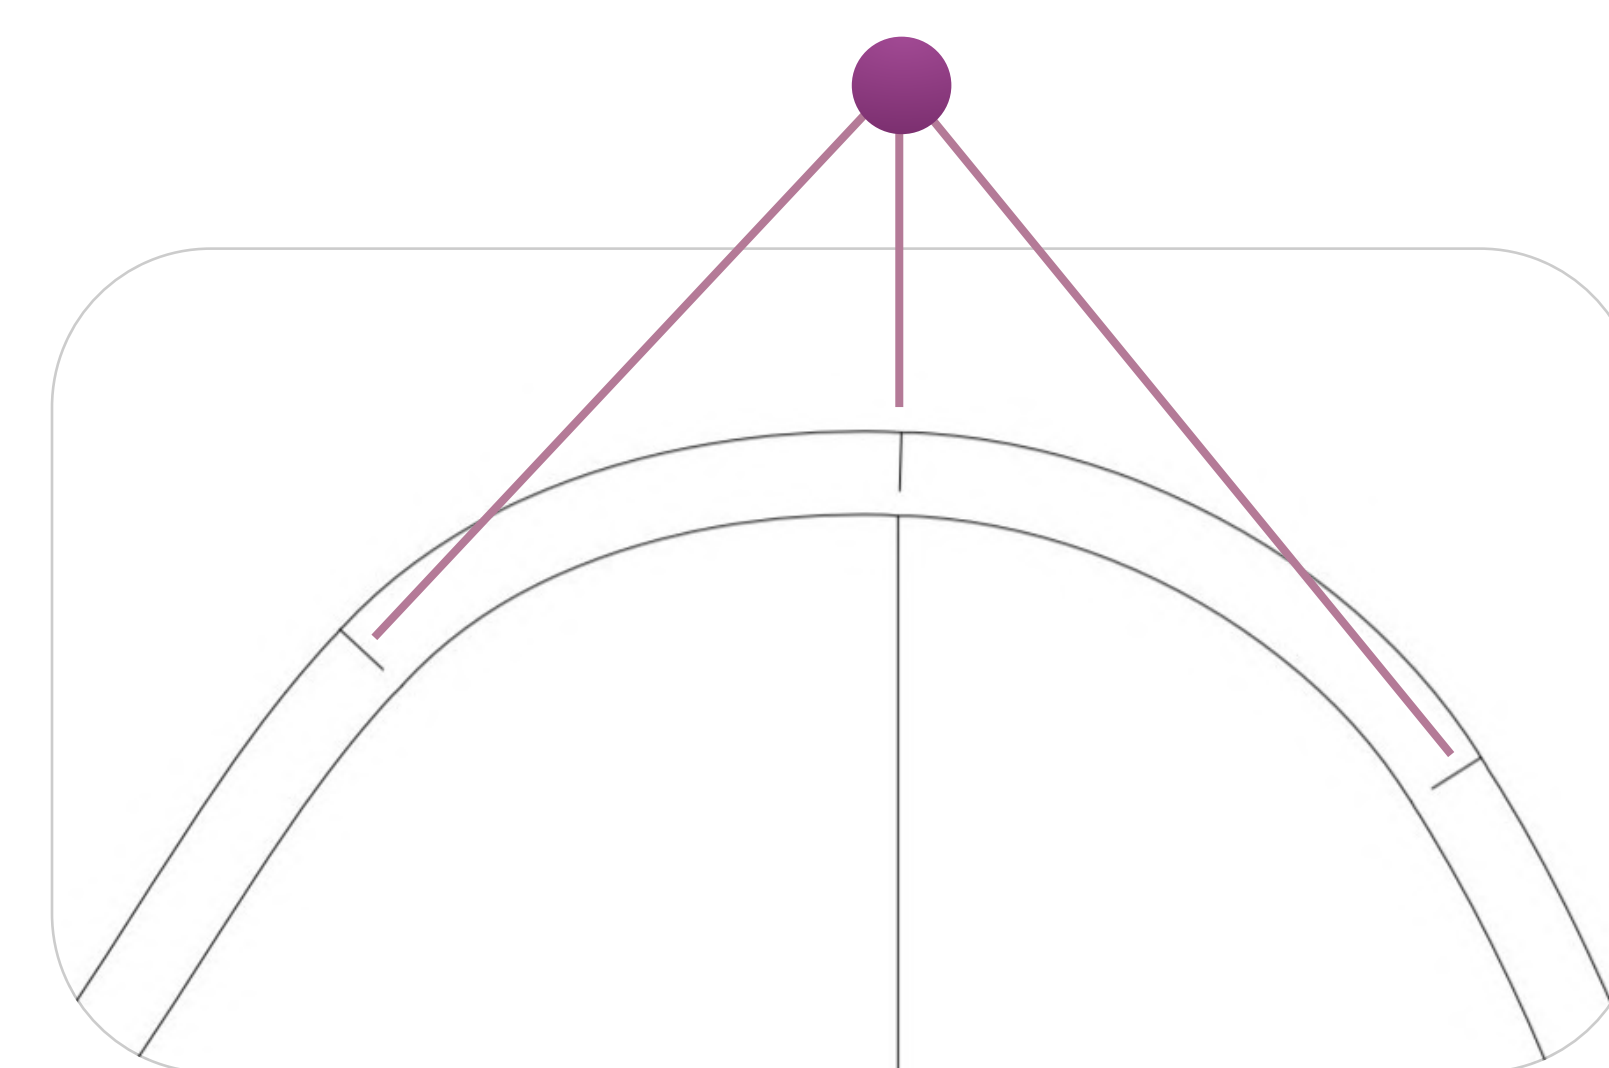

2. Подготовить фурнитуру:

- Бретельная лента – ширина 1,0 см, длина 3,0 м;
- Регуляторы для бретелей – 2 шт.;
- Кольца для бретелей – 4 шт.;
- Крючки для застежки – 2 шт.

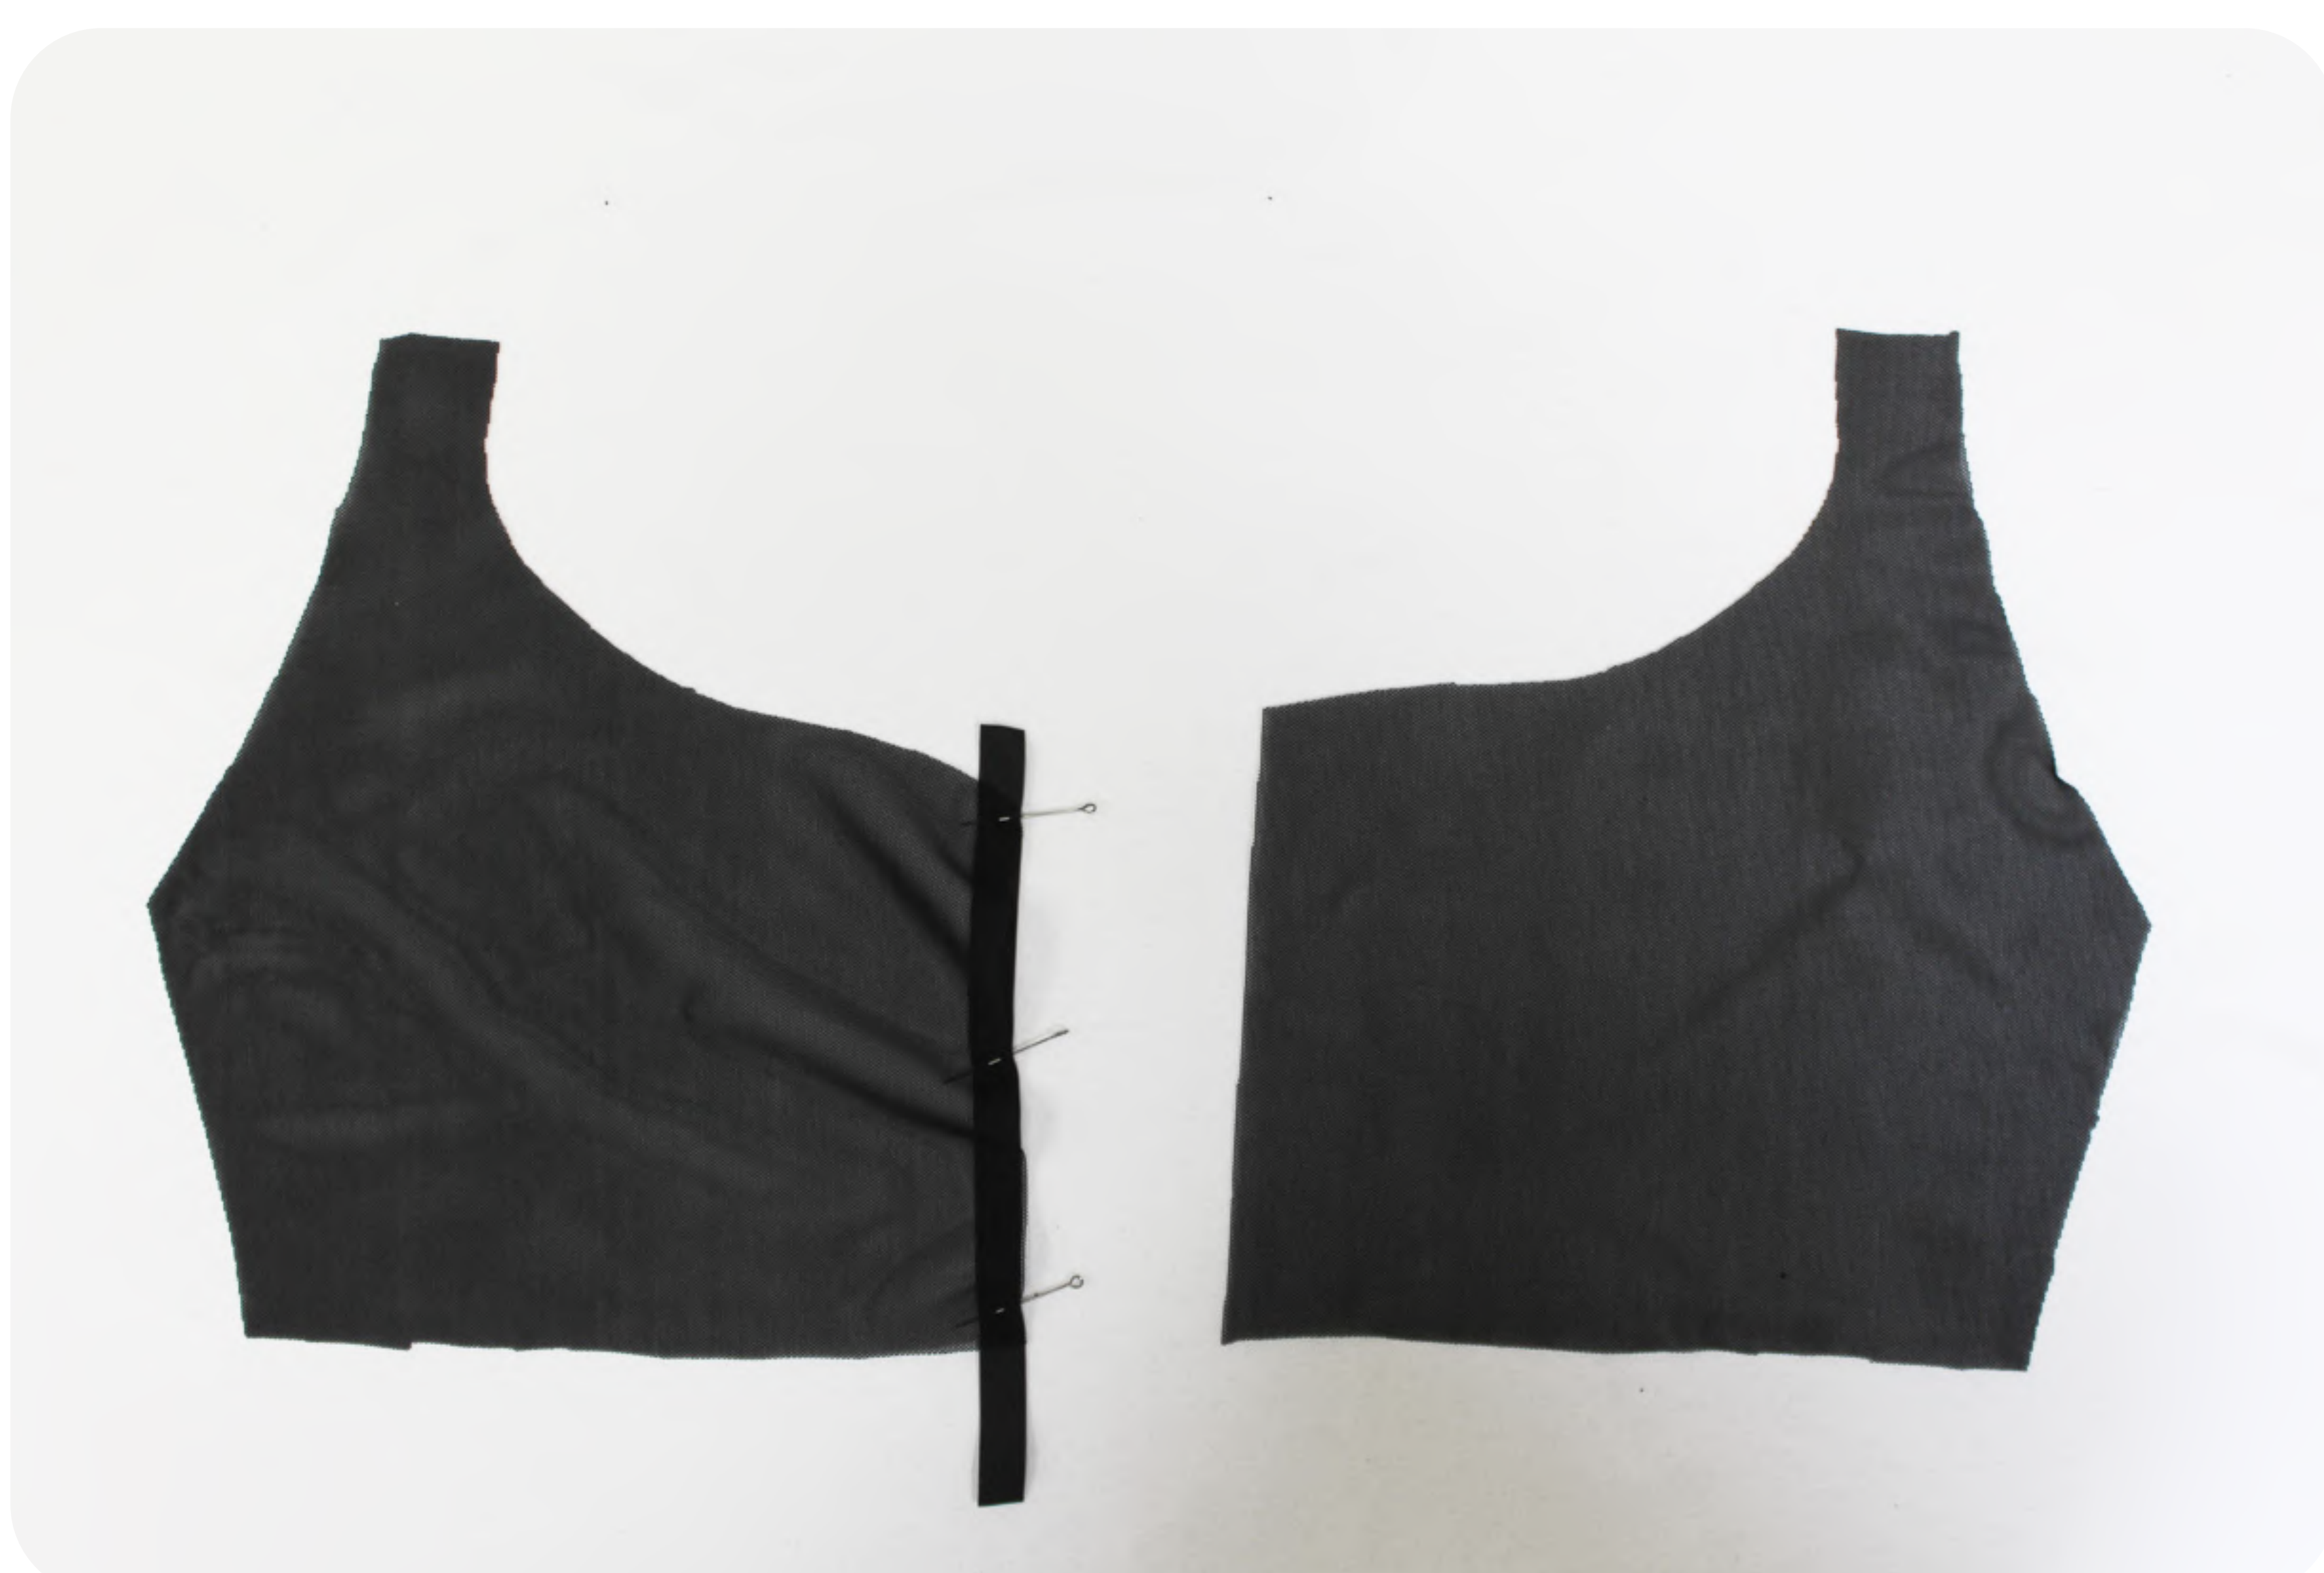

ОБРАБОТКА ПЕРЕДА

3. Приколоть резинку к центральному срезу детали переда по лицевой стороне, слегка припосаживая материал таким образом, чтобы край бретельной ленты был уравнен с центральным срезом переда.

Последовательность пошива

ОБРАБОТКА ВЕРХНЕГО СРЕЗА ПЕРЕДА

26. Разделить верхний срез переда и бретельной ленты на 3 части.

27. Приколоть бретельную ленту к верхнему срезу переда по лицевой стороне, слегка припосаживая материал таким образом, чтобы край бретельной ленты был уравнен с верхним срезом переда. Необходимо оставить хвостики длиной 2 см для обработки застежки с двух сторон.

28. Настрочить бретельную ленту мелким зигзагом, не доходя до края резинки на 1 мм.

29. Отвернуть бретельную ленту на изнаночную сторону и заколоть, при необходимости сметать.

30. Приутюжить.



Делитесь фотографиями
готового изделия
в Instagram по хэштегам

#wanttosew

#выкройки_wanttosew

#wanttosew202

